Jednoduchý návod k použití

Houpací zařízení MimiSpi mini
Pro lepší spánek miminka v kočárku

Než začnete

MimiSpi mini automaticky pohybuje kočárkem dopředu a dozadu. Vzhledem ke způsobu uchycení houpátka na kostru a kolo kočárku je možné houpátko použít na různé typy kočárků se čtyřmi nebo třemi koly.
Houpátko je možné použít i pro houpání dětské kolébky.

Před prvním použitím si projděte tento krátký postup a bezpečnostní pokyny.

Co najdete v balení


- Pohonnou jednotku
- Nastavitelné táhlo s háčkem a okem
- 2x čep se suchým zipem

Powerbanka ani síťový adaptér nejsou součástí balení.

Jak houpátko připravit a spustit

1. Z dolní strany držáku sejměte ochrannou fólii z gelové lepicí pásky.
2. Pohonnou jednotku zavěste na rám kočárku a pevně ji přitáhněte suchým zipem. Zkontrolujte, že pevně drží.
3. Připojte napájení do USB-C konektoru na boku zařízení.
4. Krátce otočte ovladačem doprava. Jakmile pohyblivé rameno směřuje kolmo od zařízení, houpátko vypněte.
5. Zahákněte táhlo do otvoru v pohyblivém rameni.
6. Na kolo kočárku upevněte plastový čep pomocí suchého zipu.

7. Na čep nasaďte oko táhla a šroubovací spojkou upravte jeho délku.
8. Postavte kočárek na rovné místo, kde se může volně pohybovat.
9. Pokud má přední otočná kolečka, zaaretujte je.
10. Otočte ovladačem doprava a nastavte příjemnou rychlost houpání.

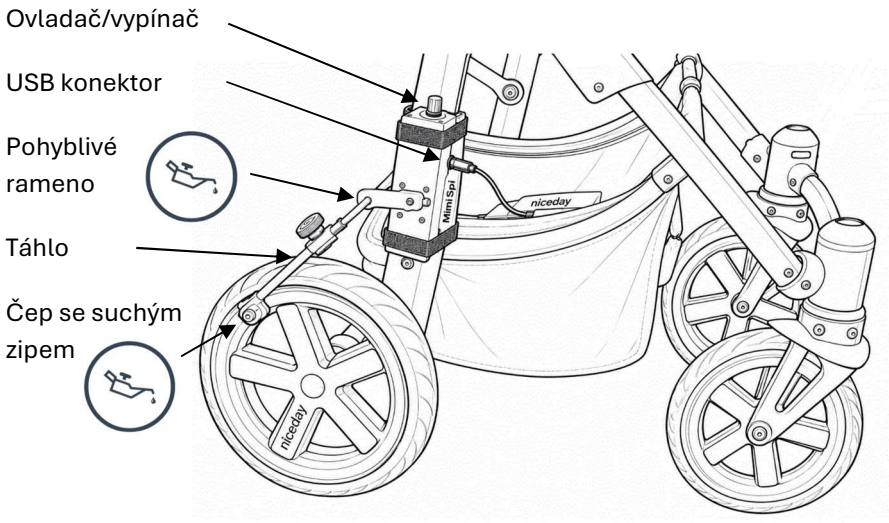

Příklad umístění zařízení na kočárku

DŮLEŽITÉ:

Používejte zařízení jen na rovném, vodorovném a pevném povrchu.

Nenechávejte kočárek houpat bez dohledu.

Kočárek se může při houpání pomalu posouvat nebo otáčet.

Doporučujeme občas kápnout kapku oleje do spoje mezi ramenem a táhlem a na čep.

Nesahejte na pohyblivé části.

Jak houpátko vypnout

1. Otočte ovladač úplně doleva.
2. Táhlo vyhákněte z pohyblivého ramene. Rameno má být kolmo k zařízení.
3. Houpátko i čep můžete na kočárku ponechat. Při dalším použití stačí táhlo znovu připojit.

DŮLEŽITÉ: Při sundávání zařízení dávejte pozor na gelovou lepicí pásku. Pásku lze opláchnout, ale voda se nesmí dostat dovnitř zařízení.

Bezpečné používání

- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené.
- Před připojením napájení zkontrolujte, že je ovladač úplně vlevo, tedy vypnutý.
- Používejte houpátko pouze na rovném, vodorovném a pevném povrchu.
- Nesahejte do míst, kde se části zařízení pohybují.
- Kočárek při houpání nenechávejte bez dohledu.
- Pokud kočárek narazí na překážku, překážku odstraňte nebo houpátko vypněte.

Když houpátko nefunguje

Postupně zkontrolujte:

- zda se kočárek může volně pohybovat,
- zda je správně zapojen USB kabel,
- zda je adaptér zapojený nebo je powerbanka nabitá,
- zda není ovladač úplně vlevo v poloze vypnuto.

Pokud vše vypadá v pořádku, zařízení vypněte a zkuste jej znovu přibližně po hodině. Mohla se aktivovat ochrana proti přehřátí.

Základní údaje

Napájení	**5 V, USB-C**
Příkon při zatížení	4 W
Rozsah pohybu	80 mm
Rychlost	0–40 ot/min
Rozměry pohonu	140 × 55 × 45 mm
Hmotnost	0,4 kg

Záruka a servis

Záruka je 24 měsíců od data nákupu prvním uživatelem a vztahuje se na vady materiálu a výroby. Nevztahuje se na poškození způsobené hrubým zacházením, nehodou, úpravami, zaplavením, úmyslným poškozením nebo nesprávným používáním. Opravy smí provádět pouze výrobce.

Při reklamaci vraťte zařízení nerozmontované, v přijatelně čistém stavu a s dokladem o zakoupení. Dopravní náklady nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.

Po skončení životnosti

Zařízení nepatří do komunálního odpadu.

Po skončení životnosti jej odevzdejte k ekologické recyklaci.



Výrobce

Ing. Martina Jiříková
Komenského 638, 332 03 Šťáhlavy
www.mimispi.cz

MimiSpi mini • jednoduchý návod k použití