


Houpací zařízení MimiSpi mini

Mimi Spi

pro lepší spánek Vašeho miminka v kočárku

Návod k použití

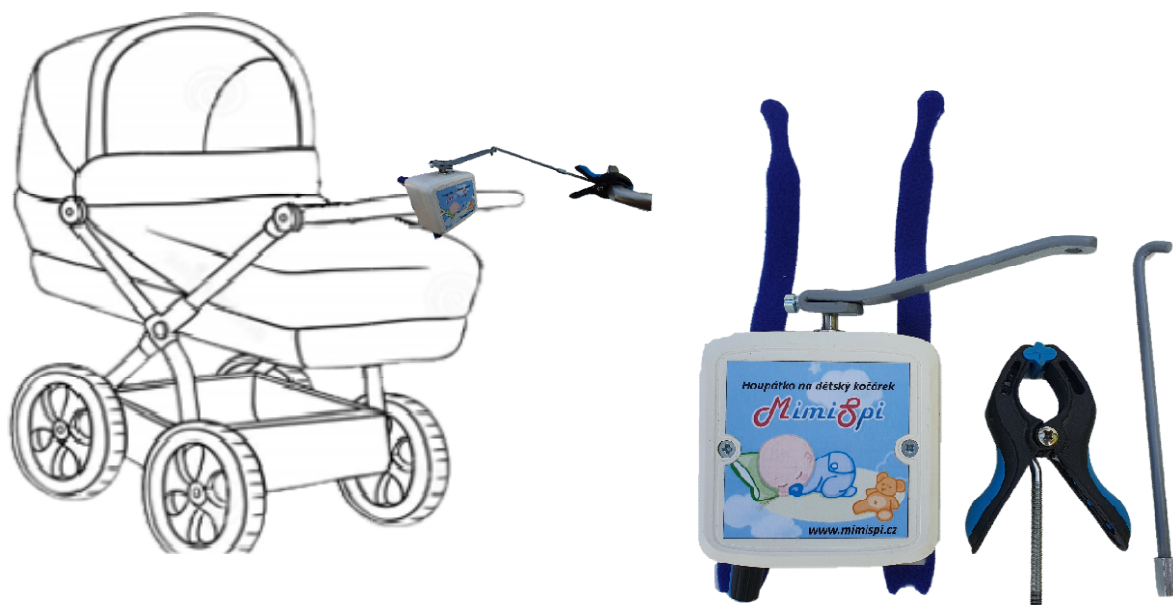

1 Úvod



Zařízení MimiSpi je určeno k houpání dětského kočáru. Návod k použití obsahuje technická data zařízení, pokyny pro jeho používání. Povinností obsluhy je řádně se seznámit před zahájením používání zařízení s návodem a bezpečnostními opatřeními. Zařízení by se mělo předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

2 Technické údaje

Napájení	MicroUSB 5V DC
Příkon	2W
Rozsah pohybu	100 mm
Regulace rychlosti	0 - 80mm/s
Rozměry pohonu	80 x 100 x 35mm
Rozměr balení	150 x 150 x 80mm
Hmotnost	0,7kg
Univerzální použití	pro různé typy kočárů podle konstrukce a počtu kol

3 Obsah balení

1. 1x pohonná jednotka s ojnici
 2. 1x táhlo s háčkem a matkou
 3. 1x svěrka se šroubem
- Návod k použití

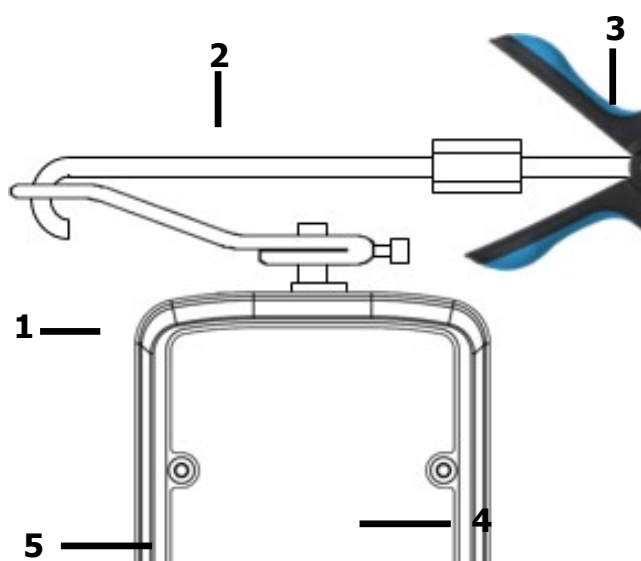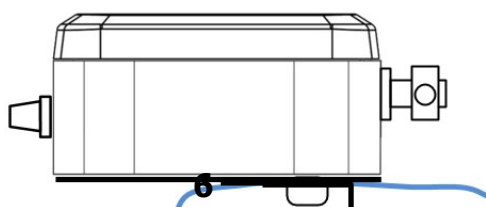

Zdroj napájení - powerbanka ani síťový adaptér není součástí balení.

4 Popis zařízení

Zařízení se skládá z elektroinstalace a mechanického pohonu, který s kočárem vykonává přímočarý vratný pohyb. Na výstupní ose převodovky je uchycena ojnice, na které je kyvně uchyceno táhlo (2). K táhlu je přes matku přišroubovaná svěrka se šroubem (3).

Součásti pohonné jednotky: viz obrázky výše

4. MicroUSB konektor pro připojení napájení (powerbanka nebo nabíječka mobilu)
5. Regulátor otáček s vypínačem v levé krajní poloze
6. Nerezový držák s vázacími pásky (suchý zip) pro uchycení na madlo kočáru

5 Postup použití

Vzhledem ke způsobu uchycení zařízení na přední stranu madla je možné použít toto zařízení na různé typy kočárků se čtyřmi nebo třemi koly. Pro zajištění pohybu je potřeba plastovou svěrku připojit k pevnému bodu v prostoru, který se nachází ve výšce madla (klíka dveří, židle, lavička, atp.). Výšku madla je možné na kočáru přizpůsobit.

1. Zavěste pohonnou jednotku pomocí nerezového držáku na měkké madlo kočáru a pevně přitáhněte vázacími pásky. Ujistěte se, že je pohon pevně uchycen a výstupní osa směřuje kolmo nahoru.
2. Na matku táhla přišroubujte svěrku se šroubem.
3. Zajed'te s kočárem do místa kde se bude moci volně pohybovat tak, aby madlo kočáru bylo pod bodem, ke kterému se přichytí svěrka.
4. Do otvoru v ojnici zahákněte táhlo a svěrku přichyt'te k určenému pevnému bodu.
5. Zapojte napájení do Micro USB konektoru na spodní straně zařízení.
6. Zaaretujte otočná přední kolečka pokud je kočár má.

7. Spustíte zařízení otočením regulátoru doprava a nastavte rychlost otáčení.
8. Zkontrolujte, že se kočár pohybuje bezpečně a nedochází k posunu do strany z důvodu odlišného odporu pravých a levých kol.
9. Pro vypnutí zařízení otočte regulátor do krajní polohy vlevo.

6 Bezpečnostní pokyny pro snížení rizika vzniku úrazu

- Zkontrolujte, že zařízení nevykazuje známky poškození, které by mohly vést k ohrožení zdraví. Poškozené zařízení se nesmí používat.
- Než zařízení připojíte k napájení, tak se přesvědčte, že je regulátor v levé poloze.
- **Nesahejte do míst, kde jsou pohyblivé součásti.**
- **Nenechávejte zařízení pohybovat s kočárem bez dohledu.**
- Používejte zařízení pouze na rovném, vodorovném pevném povrchu (laminátová podlaha, dlažba, lino, beton, zámková dlažba, atp.)
- Po ukončení používání odpojte napájení.

Při mechanickém přetížení zařízení se motor zastaví a po uvolnění se opět rozběhne.

7 Postup v případě poruchy

1. Zkontrolujte, že se kočár může volně pohybovat.
2. Zkontrolujte, že je svěrka uchycena v ose pohonu nad madlem kočáru.
3. Zkontrolujte zapojení USB konektoru.
4. Zkontrolujte zapojení napájecího adaptéru popřípadě stav nabití powerbanky.
5. Zkuste otočit s regulátorem do pravé krajní polohy.

8 Záruka

- Na výrobek se vztahuje záruční doba 24 měsíců platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem.
- Záruka se vztahuje na veškerý materiál a výrobní vady.
- Záruka se nevztahuje na závady nebo poškození vzniklá hrubým zacházením, nehodami nebo úpravami.
- Zcela vyloučeny ze záruky jsou škody vzniklé následkem zaplavení tekutinou, úmyslným poškozením nebo nesprávného používání.
- Výrobce nebere odpovědnost za jakékoliv poranění vyplývající z nesprávného použití zařízení.
- Opravy může provádět pouze výrobce. Dopravní náklady spojené s doručením výrobku nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Zařízení se musí výrobcí vrátit nerozmontované, v přijatelně čistém stavu spolu s dokladem o zakoupení. Uchovejte si doklad o zakoupení, neboť se jím prokazuje datum nákupu.
- Uznání záručního nároku nemůže nikdy vést k prodloužení záruční lhůty ani začátku nové záruční lhůty v případě, že bylo zařízení vyměněno.

9 Životní prostředí

Použité zařízení nepatří do komunálního odpadu!

Po skončení životnosti zařízení recyklujte ekologicky bezpečným způsobem v souladu se zásadami ochrany životního prostředí dle zákona č. 185/2001Sb. o odpadech.



10 Výrobce

Ing. Martina Jiříková
Komenského 638
33203 Štáhlavy
www.mimispi.cz